

MEH-P7350

This product conforms to new cord colors.
 Los colores de los cables de este producto se conforman con un nuevo código de colores.
 As cores dos fios deste produto seguem um novo padrão de cores.
 ينسجم هذا الجهاز مع ألوان الأسلاك الجديدة.




Fig. 1
الشكل ١

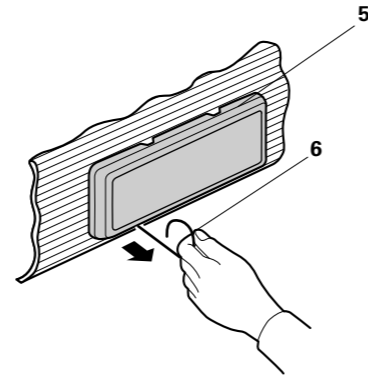


Fig. 3
الشكل ٣

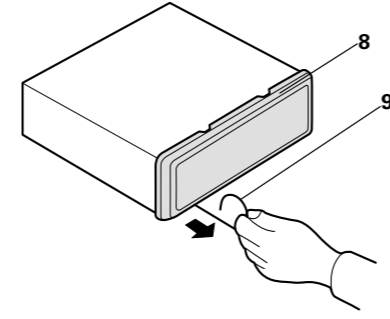


Fig. 5
الشكل ٥

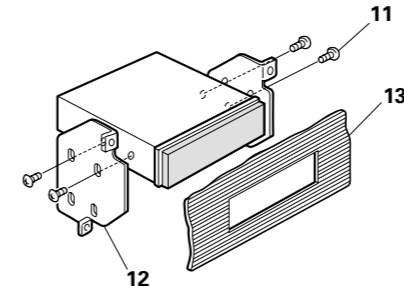


Fig. 7
الشكل ٧

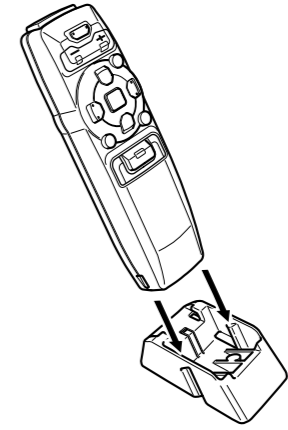


Fig. 9
الشكل ٩

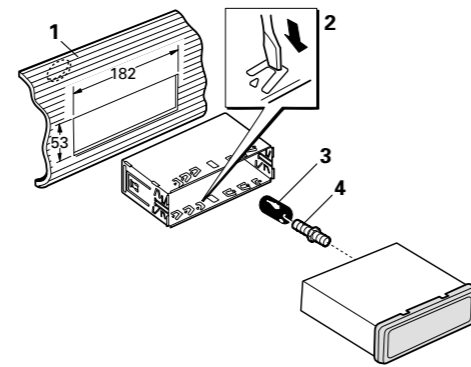


Fig. 2
الشكل ٢

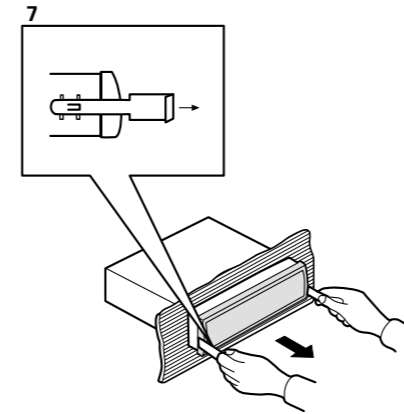


Fig. 4
الشكل ٤

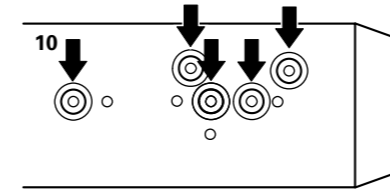


Fig. 6
الشكل ٦

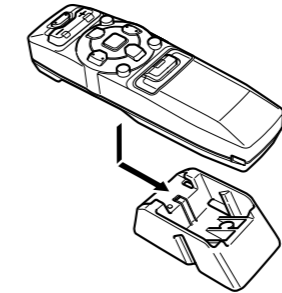


Fig. 8
الشكل ٨

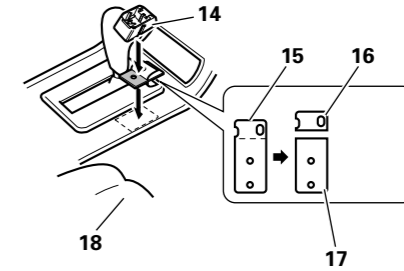


Fig. 10
الشكل ١٠

التركيب

ملاحظة: نزع الجهاز (الشكل ٣) (الشكل ٤)

• قبل تركيب الجهاز نهائيًا، قم بتوصيل الاسلك بشكل مؤقت، مع التأكد من صحة توصيل كل الاسلاك وسلامة تشغيل الجهاز و النظام.

• إستعمل القطع الموجودة مع الجهاز فقط للتأكد من التركيب المناسب إستعمال قطع غير مرخصة يمكن أن يسبب أعطالا.

• استشر أقرب وكيل لك إذا تطلب التركيب عمل ثقوب أو تعديلات أخرى في السيارة.

• ركب الجهاز حيث لا يعترض حركة السائق و لا يمكن أن يوذى الركاب في حالة و قوف مفاجيء.مثل الوقوف عند الطوارئء.

• سيتعطل شبه موصل الليزر اذا تعرض لارتفاع درجة حرارته، لذا لا تركيب الجهاز في أي مكان ساخن __ مثلا، بالقرب من فتحات خرج التدفئة.

• إذا تجاوزت زاوية التركيب ٢٠ من الأفق فقد لا يؤدي الجهاز عمله الأمثل. (الشكل ٨)

النظام DIN للثبيت الأمامي/الخلفي

يمكن تركيب هذه الوحدة بشكل مناسب إما من الأمام` (النظام DIN التقليدي للثبيت الأمامي) أو` الخلف` (النظام DIN لتركيب الثبيت الخلفي، بالإستفاده بثقوب البراغي المستننت الموجودة على جوانب هيكل الوحدة). للتفاصيل، إرجع الى طرق التركيب الموضحة فيما يلي.

النظام DIN للثبيت الأمامي

التركيب مع البطانة المطاطية (الشكل ٢)

1- لوحة أجهزة القياس

2- المسكة

بعد إدخال المسكة في لوحة أجهزة القياس.ثم إختار العروات المناسبة حسب سماكة مادة لوحة أجهزة القياس و إثنها. (قم بالتركيب بإحكام بقدر الامكان بإستعمال العروات العلوية والسفلية. للتامين، قم بثني العروات ٩٠ درجة.)

3- بطانة مطاطية

4- برغي

<PORTUGUÊS (B)>

Remoção do aparelho (Fig. 3) (Fig. 4)

5. Armação

6. Insira o pino de liberação no orifício no fundo da armação e puxe-o para fora para remover a armação.

(Quando recolocar a armação, aponte o lado com a ranhura para baixo e fixe-a.)

7. Insira as chaves de extração fornecidas no aparelho, como mostrado na figura, até que elas se encaixem em posição. Enquanto mantêm as chaves pressionadas contra os lados do aparelho, puxe o aparelho para fora.

Montagem traseira DIN

Instalação utilizando os orifícios de parafuso no lado do aparelho (Fig. 5) (Fig. 6) (Fig. 7)

1. **Retire a armação.**

8. Armação

9. Insira o pino de liberação no orifício no fundo da armação e puxe-o para fora para remover a armação.

(Quando recolocar a armação, aponte o lado com a ranhura para baixo e fixe-a.)

2. **Fixação do aparelho no suporte de montagem de rádio da fábrica.**

10. Escolha a posição onde os orifícios de parafusos do suporte e os orifícios dos parafusos do componente principal fiquem alinhados (ajustados), e aperte os parafusos em 2 lugares em cada lado. Utilize parafusos reforçados (5 × 8 mm), ou parafusos embutidos (5 × 9 mm), dependendo da forma dos orifícios para os parafusos no suporte.

11. Parafuso

12. Suporte de montagem de rádio da fábrica

13. Painel de instrumentos ou consolo

Instalação

Nota:

• Antes de instalar o aparelho, conecte os fios temporariamente, certificando-se de que todos estejam conectados corretamente, e que o aparelho e o sistema completo funcionem adequadamente.

• Utilize somente as peças incluídas com o aparelho para garantir uma instalação correta. O uso de peças não autorizadas pode causar defeitos.

• Consulte o seu revendedor mais próximo se for necessário fazer perfurações ou outras modificações no veículo para a instalação.

• Instale o aparelho de modo que não fique no caminho do motorista nem onde possa causar danos aos passageiros no caso de uma parada repentina, como numa freada de emergência.

• O laser de semicondutor será avariado se for sobreaquecido. Portanto, não instale o aparelho num lugar que fique muito quente como por exemplo, perto da saída do aquecedor.

• Se o ângulo de instalação exceder de 30° desde a horizontal, o aparelho pode não atingir sua performance ótima (Fig. 1).

Montagem dianteira/traseira DIN

Este aparelho pode ser instalado apropriadamente na “Dianteira” (montagem convencional dianteira DIN) ou na “Traseira” (montagem traseira DIN, utilizando os orifícios de parafusos roscados nos lados do chassi do aparelho). Para maiores detalhes, refira-se aos seguintes métodos de instalação ilustrados.

Montagem dianteira DIN

Instalação com uma bucha de borracha (Fig. 2)

1. Painel de instrumentos

2. Sujeitador

Depois de inserir o sujeitador no painel de instrumentos, escolha as lingüetas apropriadas de acordo com a espessura do material do painel de instrumento, e dobre-as. (Instale o mais firme possível usando as lingüetas superior e inferior. Para fixar, dobre as lingüetas 90 graus.)

3. Bucha de borracha

4. Parafuso

<ESPAÑOL>

Quitado de la unidad (Fig. 3) (Fig. 4)

5. Marco

6. Inserte el pasador de liberación en el orificio de la parte inferior del marco, y tire hacia afuera para extraer el marco.

(Para la fijación del marco, apunte el lado con ranura hacia abajo.)

7. Inserte las herramientas de extracción suministradas en la unidad, como se indica en la figura, hasta que se enganchen en su posición.

Tire de la unidad mientras mantiene las herramientas presionadas contra los lados de la unidad.

Montaje trasero DIN

Instalación usando los agujeros para tornillos ubicados en ambos costados de la unidad (Fig. 5) (Fig. 6) (Fig. 7)

1. **Quite el marco.**

8. Marco

9. Inserte el pasador de liberación en el orificio de la parte inferior del marco, y tire hacia afuera para extaer el marco.

(Para la fijación del marco, apunte el lado con ranura hacia abajo.)

2. **Fijación de la unidad a la ménsula de montaje existente.**

10. Seleccione una posición en la que los orifícios para los tornillos del soporte y del de la unidad principal queden alineados, y apriete los tornillos en 2 lugares de un lado. Utilice ya sea los tornillos de fijación (5 × 8 mm) o los tornillos a paño (5 × 9 mm), dependiendo de la forma de los orifícios de tornillo en la ménsula.

11. Tornillo

12. Ménsula de montaje de radio existente

13. Tablero de instrumentos o consola

Instalación

Nota:

• Antes de finalmente instalar la unidad, conecte el cableado temporalmente y asegúrese de que todo esté conectado correctamente y que la unidad y el sistema funcionan debidamente.

• Utilice sólo las piezas que se incluyen con esta unidad para asegurar la instalación adecuada. El uso de piezas no autorizadas podría causar fallos de funcionamiento.

• Consulte con su distribuidor si la instalación requiere del taladro de orificios u otras modificaciones del vehículo.

• Instale la unidad donde no alcance el espacio del conductor, y donde no pueda dañar a los pasajeros si sucediera un paro repentino, como una detención de emergencia.

• El semiconductor láser se dañará si se sobrecalienta, por eso no instale la unidad en un lugar caliente – por ejemplo, cerca de la salida de un calefactor.

• Si el ángulo de la instalación excede los 30° del lado horizontal, la unidad podría no brindar su óptimo funcionamiento (Fig. 1).

Montaje delantero/trasero DIN

Esta unidad quede instalarse correstamente de la “Delantera” (montaje delantero DIN convenciona) o “Trasera” (montaje trasero DIN, utilizando los tornillos roscados en los constados del chasis de la unidad). Para detalles, refiérase a los métodos de instalación ilustrados abajo.

Montaje delantero DIN

Instalación con tope de goma (Fig. 2)

1. Tablero de instrumentos

2. Soporte

Después de insertar el soporte en la tabla de mandos, luego seleccione las orejetas apropiadas según el grosor del material de la tabla de mandos y dóblelos. (Instale lo más firme posible usando las lengüetas superior e inferior. Para fijar, doble las lengüetas 90 grados.)

3. Tope de goma

4. Tornillo

<ENGLISH>

Removing the Unit (Fig. 3) (Fig. 4)

5. Frame

6. Insert the release pin into the hole in the bottom of the frame and pull out to remove the frame. (When reattaching the frame, point the side with a groove downwards and attach it.)

7. Insert the supplied extraction keys into the unit, as shown in the figure, until they click into place. Keeping the keys pressed against the sides of the unit, pull the unit out.

DIN Rear-mount

Installation using the screw holes on the side of the unit (Fig. 5) (Fig. 6) (Fig. 7)

1. **Remove the frame.**

8. Frame

9. Insert the release pin into the hole in the bottom of the frame and pull out to remove the frame. (When reattaching the frame, point the side with a groove downwards and attach it.)

2. **Fastening the unit to the factory radio mounting bracket.**

10. Select a position where the screw holes of the bracket and the screw holes of the head unit become aligned (are fitted), and tighten the screws at 2 places on each side. Use either truss screws (5 × 8 mm) or flush surface screws (5 × 9 mm), depending on the shape of the screw holes in the bracket.

11. Screw

12. Factory radio mounting bracket

13. Dashboard or Console

Installation

Note:

• Before finally installing the unit, connect the wiring temporarily, making sure it is all connected up properly, and the unit and the system work properly.

• Use only the parts included with the unit to ensure proper installation. The use of unauthorized parts can cause malfunctions.

• Consult with your nearest dealer if installation requires the drilling of holes or other modifications of the vehicle.

• Install the unit where it does not get in the driver’s way and cannot injure the passenger if there is a sudden stop, like an emergency stop.

• The semiconductor laser will be damaged if it overheats, so don’t install the unit anywhere hot — for instance, near a heater outlet.

• If installation angle exceeds 30° from horizontal, the unit might not give its optimum performance. (Fig. 1)

DIN Front/Rear-mount

This unit can be properly installed either from “Front” (conventional DIN Front-mount) or “Rear” (DIN Rear-mount installation, utilizing threaded screw holes at the sides of unit chassis). For details, refer to the following illustrated installation methods.

DIN Front-mount

Installation with the rubber bush (Fig. 2)

1. Dashboard

2. Holder

After inserting the holder into the dashboard, then select the appropriate tabs according to the thickness of the dashboard material and bend them. (Install as firmly as possible using the top and bottom tabs. To secure, bend the tabs 90 degrees.)

3. Rubber bush

4. Screw

Installing the Remote Control Unit <ENGLISH>

Fitting the Remote Control Unit

Precaution:

- Press the remote controller unit onto the mounting base until it clicks into place.

Fitting horizontally (Fig. 8)

Fitting vertically (Fig. 9)

Installation Using the Mounting Base (Fig. 10)

Precaution:

- To avoid it being a hindrance to driving, always install the remote control unit to the passenger’s side – not the driver’s side.
- Install the mounting base so that the remote controller is slanting upwards at an angle when fitted.
- Before using double-sided tape, clean off any dirt on the surface to which the double-sided tape is to be attached.

14. Mounting Base

15. Double-sided tape

16. Not used

17. Used

18. Passenger seat

Instalación de la unidad de control remoto <ESPAÑOL>

Fijación de la unidad de control remoto

Precaución:

- Presione la unidad de controlador remoto en la base de montaje hasta que se ubique en posición con un ruido de ajuste.

Colocación horizontal (Fig. 8)

Colocación vertical (Fig. 9)

Instalación usando solamente la base de montaje (Fig. 10)

Precaución:

- Para evitar obstaculizar la conducción, siempre instale la unidad de control remoto en el lado del pasajero, no en el lado del cable.
- Instale la base de montaje de modo que el controlador remoto se encuentre inclinado en un ángulo hacia arriba cuando se fija.
- Antes de usar una cinta con adhesivo en ambos lados, limpie toda suciedad sobre la superficie a la que se fija la cinta con adhesivo en ambos lados.

14. Base de montaje

15. Cinta con adhesivo en ambos lados

16. No usada

17. Usada

18. Asiento de pasajero

Instalação do Controle Remoto <PORTUGUÊS (B)>

Colocação do controle remoto

Precaução:

- Pressione o controle remoto na base de montagem até que se encaixe em posição.

Colocação horizontal (Fig. 8)

Colocação vertical (Fig. 9)

Instalação com a base de montagem (Fig. 10)

Precaução:

- Para evitar que o controle remoto perturbe a condução do automóvel, sempre instale-o no lado do passageiro, e não no lado do motorista.
- Instale a base de montagem de modo que o controle remoto fique inclinado para cima num ângulo quando montado.
- Antes de utilizar a fita adesiva de duas faces, remova qualquer sujeira da superfície na qual fixará a fita.

14. Base de montagem

15. Fita adesiva de duas faces

16. Não usado

17. Usado

18. Assento do passageiro

<العربية> التركيب وحدة التحكم عن بعد

تجهيز وحدة التحكم عن بعد

احتياطات:

- اضغط وحدة التحكم عن بعد على قاعدة التثبيت حتى تسمع صوت طقة تثبيتها في مكانها.

التثبيت افقيا (الشكل ٨)

التثبيت رأسيا (الشكل ٩)

تركيب باستخدام قاعدة التثبيت (الشكل ١٠)

احتياطات:

- لتجنب ان تصبح معيقة للقيادة، ركب وحدة التحكم عن بعد دائما في جانب الراكب ر وليس في جانب السائق.
- ركب قاعدة التثبيت بحيث تكون وحدة التحكم عن بعد تميل بزاوية الى الاعلى عند تركيبها.
- قبل استخدام شريط لاصق بوجهين، نظف الاوساخ والغبار عن السطح الذي سيتم تلصيق الشريط اللاصق ذو الوجهين عليه.

–14 قاعدة التركيب

–15 شريط لاصق بوجهين

–16 لن يستخدم

–17 سيستخدم

–18 مقعد الراكب

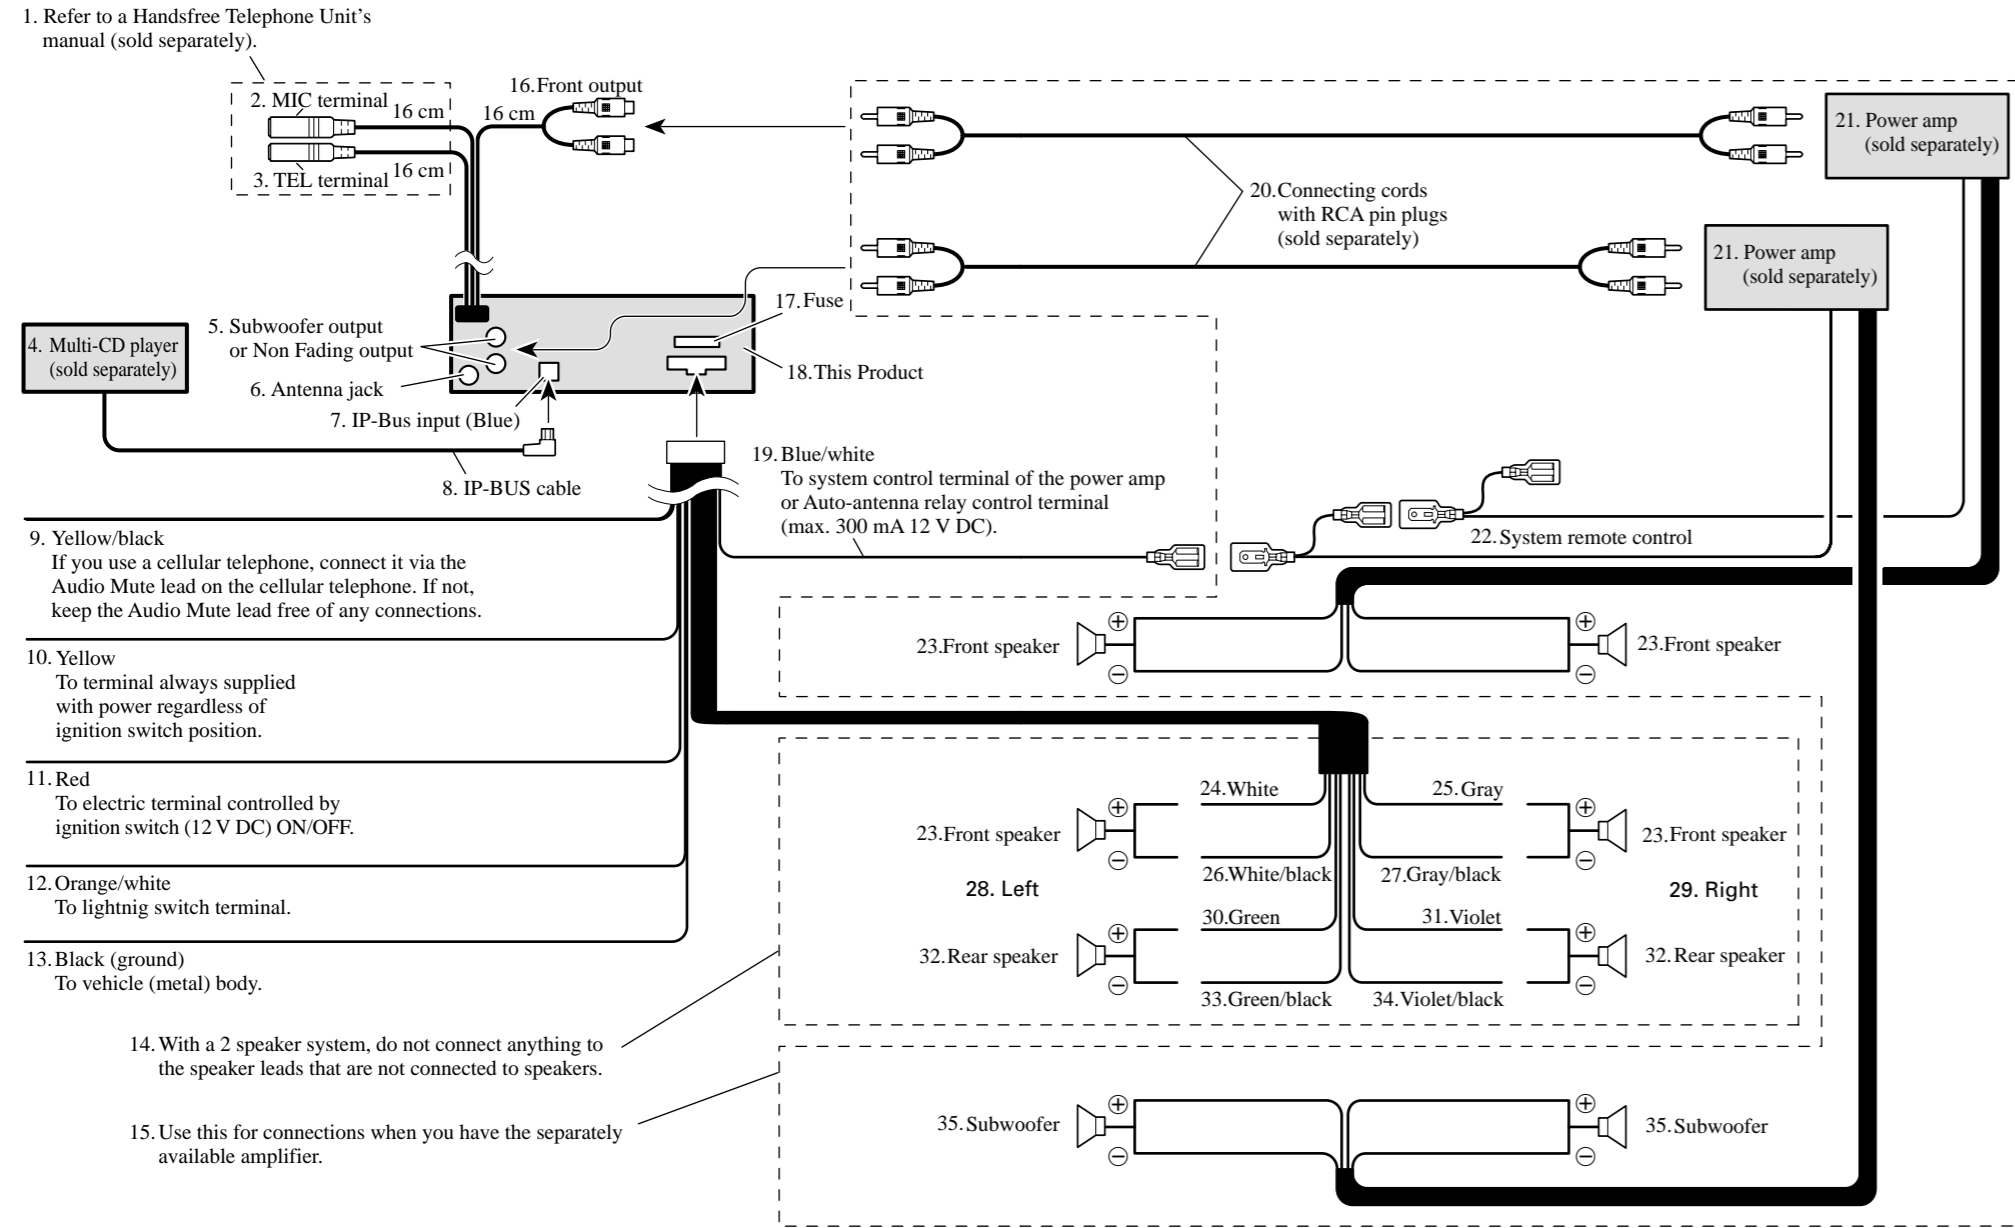


Fig. 11
الشكل 11


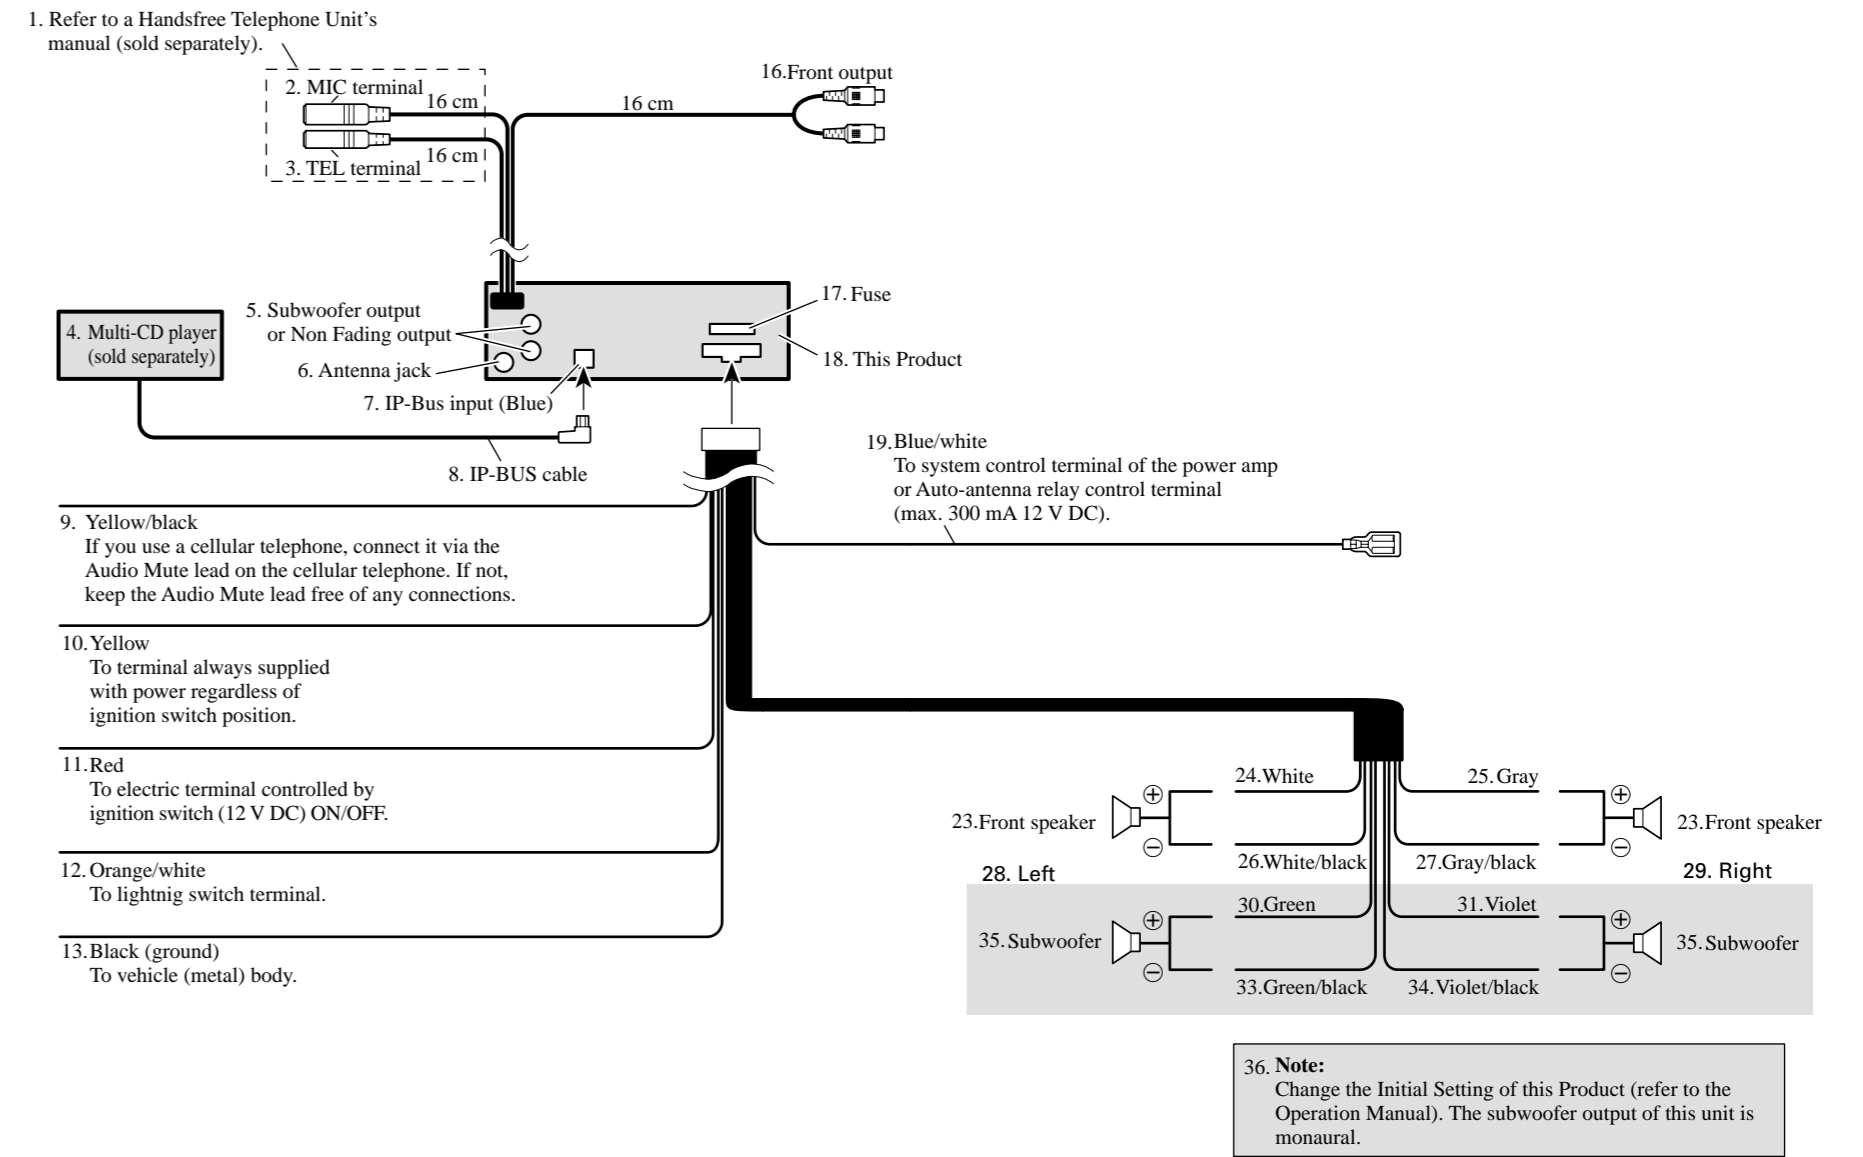


Fig. 12
الشكل 12

Note:

- This unit is for vehicles with a 12-volt battery and negative grounding. Before installing it in a recreational vehicle, truck, or bus, check the battery voltage.
- To avoid shorts in the electrical system, be sure to disconnect the ⊖ battery cable before beginning installation.
- Refer to the owner's manual for details on connecting the power amp and other units, then make connections correctly.
- Secure the wiring with cable clamps or adhesive tape. To protect the wiring, wrap adhesive tape around them where they lie against metal parts.
- Route and secure all wiring so it cannot touch any moving parts, such as the gear shift, handbrake and seat rails. Do not route wiring in places that get hot, such as near the heater outlet. If the insulation of the wiring melts or gets torn, there is a danger of the wiring short-circuiting to the vehicle body.
- Don't pass the yellow lead through a hole into the engine compartment to connect to the battery. This will damage the lead insulation and cause a very dangerous short.
- Do not shorten any leads. If you do, the protection circuit may fail to work when it should.
- Never feed power to other equipment by cutting the insulation of the power supply lead of the unit and tapping into the lead. The current capacity of the lead will be exceeded, causing overheating.
- When replacing fuse, be sure to use only fuse of the rating prescribed on this unit.
- Since a unique BPTL circuit is employed, never wire so the speaker leads are directly grounded on the left and right ⊖ speaker leads are common.
- Speakers connected to this unit must be high-power types with minimum rating of 50 W and impedance of 4 to 8 ohms. Connecting speakers with output and/or impedance values other than those noted here may result in the speakers catching fire, emitting smoke, or becoming damaged.
- When this product's source is switched ON, a control signal is output through the blue/white lead. Connect to an external power amp's system remote control or the car's Auto-antenna relay control terminal (max. 300 mA 12 V DC). If the car features a glass antenna, connect to the antenna booster power supply terminal.

- When an external power amp is being used with this system, be sure not to connect the blue/white lead to the amp's power terminal. Likewise, do not connect the blue/white lead to the power terminal of the auto-antenna. Such connection could cause excessive current drain and malfunction.
- To avoid short-circuiting, cover the disconnected lead with insulating tape. Especially, insulate the unused speaker leads without fail. There is a possibility of short-circuiting if the leads are not insulated.
- To prevent incorrect connection, the input side of the IP-BUS connector is blue, and the output side is black. Connect the connectors of the same colors correctly.
- If this unit is installed in a vehicle that does not have an ACC (accessory) position on the ignition switch, the red lead of the unit should be connected to a terminal coupled with ignition switch ON/OFF operations. If this is not done, the vehicle battery may be drained when you are away from the vehicle for several hours.

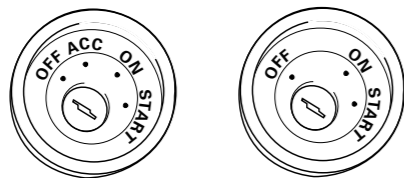

ACC position

No ACC position

- The black lead is ground. Please ground this lead separately from the ground of high-current products such as power amps. If you ground the products together and the ground becomes detached, there is a risk of damage to the products or fire.

• Cords for this product and those for other products may be different colors even if they have the same function. When connecting this product to another product, refer to the supplied Installation manuals of both products and connect cords that have the same function.

Connection Diagram (Fig. 11, 12)

Fig. 11 When not connecting a rear speaker lead to a Subwoofer.

Fig. 12 When using a Subwoofer without using a different amp (sold separately).

1. Refer to a Handsfree Telephone Unit's manual (sold separately).
2. MIC terminal
3. TEL terminal
4. Multi-CD player (sold separately)
5. Subwoofer output or Non Fading output
6. Antenna jack
7. IP-BUS input (Blue)
8. IP-BUS cable
9. Yellow/black

If you use a cellular telephone, connect it via the Audio Mute lead on the cellular telephone. If not, keep the Audio Mute lead free of any connections.

10. Yellow
To terminal always supplied with power regardless of ignition switch position.
11. Red
To electric terminal controlled by ignition switch (12 V DC) ON/OFF.
12. Orange/white
To lighting switch terminal.
13. Black (ground)
To vehicle (metal) body.
14. With a 2 speaker system, do not connect anything to the speaker leads that are not connected to speakers.
15. Use this for connections when you have the separately available amplifier.
16. Front output
17. Fuse
18. This Product
19. Blue/white

To system control terminal of the power amp or Auto-antenna relay control terminal (max. 300 mA 12 V DC).


20. Connecting cords with RCA pin plugs (sold separately)
21. Power amp (sold separately)
22. System remote control
23. Front speaker
24. White
25. Gray
26. White/black
27. Gray/black
28. Left
29. Right
30. Green
31. Violet
32. Rear Speaker
33. Green/black
34. Violet/black
35. Subwoofer

36. Note:
Change the Initial Setting of this Product (refer to the Operation Manual). The subwoofer output of this unit is monaural.

Nota:

- Esta unidad es para vehículos con batería de 12 voltios y con conexión a tierra. Antes de instalar la unidad en un vehículo recreativo, camioneta, o autobús, revise el voltaje de la batería.
- Para evitar cortocircuitos en el sistema eléctrico, asegúrese de desconectar el cable de la batería ⊖ antes de comenzar con la instalación.
- Consulte con el manual del usuario para los detalles sobre la conexión de la alimentación de amperios y de otras unidades, luego haga las conexiones correctamente.
- Asegure el cableado con abrazaderas de cables o con cinta adhesiva. Para proteger el cableado, envuélvalo con cinta adhesiva donde éstos se apoyan sobre las piezas de metal.
- Coloque y asegure todo el cableado de tal manera que no toque las piezas en movimiento, tal como la palanca de cambio de velocidades, el freno de mano, y los pasamanos de los asientos. No coloque el cableado en lugares que se calientan, tal como cerca de la salida de un calefactor. Si el material aislante del cableado se derrite o se gastara, habrá el peligro de un cortocircuito del cableado a la carrocería del vehículo.
- No pase el conductor amarillo a través de un orificio en el compartimiento del motor para conectar a la batería. Esto dañará el material aislante del conductor y causará un cortocircuito peligroso.
- No acorte ningún conductor. Si lo hiciera, la protección del circuito podría fallar al funcionar cuando debería.
- Nunca alimente energía a otros equipos cortando el aislamiento del conductor de alimentación provista de la unidad y haciendo un empalme con el conductor. La capacidad de corriente del conductor se excederá, causando el recalentamiento.
- Cuando reemplace el fusible, asegúrese de utilizar solamente un fusible del régimen nominal prescrito en esta unidad.
- Ya que se emplea un circuito único BPTL, nunca coloque los cables de manera que los conductores del altavoz estén directamente en conexión a tierra o que el altavoz izquierdo y derecho ⊖ sean comunes.
- Los altavoces conectados a esta unidad deberán ser del tipo de alta potencia, teniendo un régimen mínimo de 50 W y una impedancia de 4 a 8 ohmios. La conexión de altavoces con valores de impedancia y/o de salida diferentes a los anotados aquí podrían causar fuego, emisión de humo o daños a los altavoces.
- Cuando se conecta la fuente de este producto, una señal de control se emite a través del conductor azul/blanco. Conecte al control remoto de sistema de un amplificador de potencia externo o al terminal de control de relé de antena automática del vehículo. (Max. 300 mA 12 V CC.) Si el vehículo tiene una antena en vidrio, conecte al terminal de suministro de energía de la antena.

- Cuando se está utilizando un amperio de potencia externa con este sistema, asegúrese de no conectar el conductor azul/blanco al terminal de potencia de amperios. Asimismo, no conecte el conductor azul/blanco al terminal de potencia de la auto-antena. Tal conexión podría causar la fuga de corriente excesiva y causar fallos de funcionamiento.
- Para evitar cortocircuitos, cubra el conductor desconectado con cinta aislada. Especialmente, aisle los conductores de altavoz no usados. Hay la posibilidad de cortocircuito si no se aíslan los conductores.
- Para evitar la conexión incorrecta, el lado de entrada del conector IP-BUS es azul, y el lado de salida es negro. Conecte los conectores del mismo color correctamente.
- Si se instala esta unidad en un vehículo que no tiene una posición ACC (accesorio) en el interruptor de encendido, el conductor rojo de la unidad deberá conectarse al terminal conectado con las operaciones del interruptor de encendido ON/OFF. Si no se hace esto, la batería del vehículo podría drenarse cuando usted esté lejos del vehículo por varias horas.

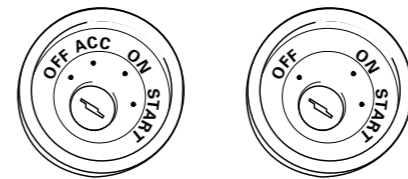

Posición ACC

No en la posición ACC

- El conductor negro es la masa. Conecte a masa este conductor separadamente desde la masa de los productos de alta corriente tal como los amplificadores de potencia. Si conecta juntos a masa los productos y la masa se desconecta, se crea el riesgo de daños a los productos o de incendios.

• Los cables para esta unidad y aquellas para las unidades pueden ser de colores diferentes aun si tienen la misma función. Cuando se conecta esta unidad a otra, refiérase a los manuales de instalación de ambas unidades y conecte los cables que tienen la misma función.

Diagrama de conexión (Fig. 11, 12)

Fig. 11 Cuando no se conecta un cable de altavoz trasero a un altavoz de graves secundario.

Fig. 12 Cuando se usa un altavoz de graves secundario sin un amplificador separado (en venta por separado).

1. Refiérase al manual del usuario del teléfono de manos libres (en venta por separado).
2. Terminal MIC
3. Terminal TEL
4. Reproductor de Multi-CD (en venta por separado)
5. Salida de altavoz de graves secundario o salida sin atenuación
6. Jack para antena
7. Entrada IP-BUS (Azul)
8. Cable IP-BUS
9. Amarillo/negro

Si utiliza un teléfono celular, conéctelo por el cable de enmudecimiento de audio del teléfono celular. Si no, mantenga el enmudecimiento de audio libre de cualquier conexión.

10. Amarillo
Al terminal con suministro constante de electricidad, independientemente de la posición de interruptor de encendido.

11. Rojo
Al terminal de energía eléctrica controlado por el interruptor de encendido del vehículo (12 V C.C.) ON/OFF.

12. Anaranjado/blanco
Al terminal de interruptor de iluminación.

13. Negro (masa)
A la carrocería del vehículo (parte metálica).

14. Con un sistema de 2 altavoces, no conecte nada a los hilos de altavoz que no se conectan a los altavoces.

15. Lleve a cabo las conexiones cuando utilice un amplificador diferente.

16. Salida delantera

17. Fusible

18. Este producto
19. Azul/blanco
Al terminal de control de sistema del amp. de potencia o control de relé de antena automática (máx. 300 mA 12 V de CC).


20. Cables de conexión con clavijás RCA (en venta por separado).
21. Amplificador de potencia (en venta por separado)
22. Control remoto de sistema
23. Altavoz delantero
24. Blanco
25. Gris
26. Blanco/negro
27. Gris/negro
28. Izquierda
29. Derecha
30. Verde
31. Violeta
32. Altavoz trasero
33. Verde/negro
34. Violeta/negro
35. Altavoz de graves secundario

36. Nota:
Cambie el ajuste inicial de este producto (refiérase al manual de operación). La salida de altavoz de graves secundario de esta unidad es monofónica.

ملاحظة:

- هذا الجهاز مخصص للسيارات التي تعمل بطارية ١٢ فولت و تاريخ سابق قبل تركيبه في سيارة مخصصة للاستخدام أو شاحنة أو حافلة، تحقق من جهد البطارية.
- لتجنب دوائر القصر في النظام الكهربائي، تأكد من فصل كبل البطارية ⊖ قبل بدء التركيب.
- إرجع إلى دليل الملك لمعرفة التفاصيل حول وصل مضمخ القدرة والأجهزة الأخرى ثم اعمل التوصيلات بشكل صحيح.
- ثبت أسلاك التوصيل بمشابك كبلات أو شريط لاصق، لحماية أسلاك التوصيل ، لف الشريط اللاصق حولها في مكان تماسها مع الأجزاء المعدنية.
- مزر وثبت كل أسلاك التوصيل بحيث أنها لا يمكن أن تلمس أية أجزاء متحركة ، مثل ذراع تغيير السرعة و الفرملة اليدوية وقضبان انزلاق المقعد . لا تلمز أسلاك التوصيل في تاملكن تصبح حارة، مثل قرب مخرج المدفئ . إذا انصهر عازل أسلاك التوصيل أو تمزق ، فهناك خصر حدوث دائرة قصر لأسلاك التوصيل مع جسم السيارة .
- لا تمرر السلك الأصفر عبر الثقب الى قسم المحرك لتوصيله بالبطارية.
- هذا سيتلف عزل السلك ويسبب دائرة قصر خطيرة جداً.
- لا تسبب دائرة قصر بأي سلك. إذا فعلت هذا، فقد تفشل دائرة الحماية في العمل حينما ينبغي ذلك.
- لا تقم أبداً بتغذية القدرة الى جهاز آخر قبل قطع عازل سلك تزويد القدرة لأجهزة وصل سلك فرعي. فسيتم تجاوز القدرة الحالية للسلك، مما يسبب إحماء أرائداً.
- عند استبدال الفيوزات، تأكد من استعمال الفيوز ذو المعايير الموضحة على هذه الوحدة.
- حيث أنه تم استخدام الدائرة BPTL الفريدة ، لا توصّل أسلاك السماعات بالارضنثي بطريق مباشر مصلقا أو توصل تزسلاك السماعتين اليمنى و اليسرى ⊖ مع بعضهما.
- ينبغي أن تكون السماعات المتصلة إلى هذه الوحدة من النوع العالي القدرة بمعدل ذو حد ادنى ٥٠ واط على الأقل و معاوقة ٨ إلى ١٥ أوم. إن توصيل سماعات بقيم خرج و/أو معاوقة غير المذكورة هنا قد ينتج عنه وقوع حريق، أو انبعاث دخان، أو تلف للسماعات.
- عند تشغيل ON المصدر المتوصل مع هذا الجهاز، سيتم اخراج اشارة تحكم عبر السلك الأزرق/الابيض. وصل الى وحدة تحكم عن بعد لنظام مضمخ صوت ألي خارجي أو طرف التحكم في مرحل الهوائي الأوتوماتيكي. (الحد الأقصى ٣٠٠ ميلي امبير تيار مستمر DC بقوة ١٢ فولت.) إذا كانت السيارة مجهزة بهوائي مركب على النافذة، وصل الى طرف التزويد بالطاقة الكهربائية لمعزز الهوائي.

- عند توصيل مضمخ قدرة بهذا الجهاز، تأكد من عدم توصيل السلك الأزرق/الابيض الى طرف توصيل مضمخ القدرة. وكذلك، يجب عدم توصيل السلك الأزرق/الابيض الى طرف قدرة الهوائي الآلي. حيث قد يتسبب مثل هذا التوصيل الى قصر شديد للتيار الكهربائي.
- لتجنب حدوث قصر للدائرة الكهربائية، قم بتغطية السلك المفصول بواسطة شريط عازل. وبصورة خاصة، يجب عدم اهمالك لعزل اسلاك السماعة غير المستخدمة. حيث ان هناك امكانية وقوع تقصير للدائرة الكهربائية اذا لم يتم عزل الاسلاك.
- لمنع التوصيل غير الصحيح، فإن جانب الدخّل للموصل IP-BUS الأزرق، وجانب الخرج الأسود. قم بتوصيل الموصلات ذات الألوان المماثلة بصورة صحيحة.
- إذا تم توصيل هذا الجهاز في سيارة و التي ليس بمفتاح الإشعال بها وضع (الملحقات) ACC، فيجب توصيل السلك الأحمر لجهاز بطرف مزدوج مع عمليات التشغيل ON /الفقل OFF لفجاح الإشعال، إن لم يتم ذلك ، فقد تنفذ بطارية السيارة عندما تكون بعيداً عن السيارة لعدة ساعات.

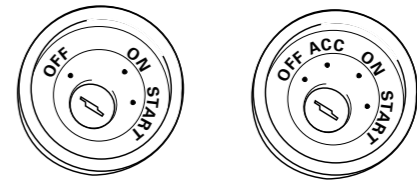

بدون الوضع ACC الوضع ACC

- السلك الاسود هو سلك الارضي. يرجى توصيل هذا الارضي بصورة منفصلة عن توصيل المنتجات ذات التيار الكهربائي العالي الشدة مثل مضمخات القدرة.
- إذا وصلت ارضي كل المنتجات معا وانفصل سلك الارض لسبب من الاسباب، فإن هناك احتمال اصابة المنتجات بالعتل أو نشوب حريق.

- قد تكون الوان اسلاك هذا الجهاز وتلك الخاصة بالأجهزة الأخرى مختلفة حتى ولو كان لها نفس العمل. عند توصيل هذا الجهاز الى اجهزة اخرى، ارجع الى كتيبات ارشادات التشغيل لكلا الجهازين ثم وصل الاسلاك التي لها نفس الوظيفة معا.

مخطط التوصيل (الشكل ١١ ، ١٢)

- الشكل ١١ عندما لا يكون سلك السماعة الخلفية متصلا بسماعة صوت منخفض فرعية.
- الشكل ١٢ عند استخدام سماعة صوت منخفض فرعية بدون استخدام امبليفابر مختلف (بياع بصورة منفصلة).
- 1- إرجع الى دليل تشغيل الهاتف الذي يغني عن استخدام اليدين (بياع بصورة منفصلة).
- 2- طرف الميكروفون MIC
- 3- طرف الهاتف TEL
- 4- جهاز إستماع الاسطوانات المدمج (CD) المتعدد الاستماع (باع بصورة منفصلة)
- 5- خرج سماعة الصوت المنخفض الفرعية أو خرج الصوت غير المتلاشي
- 6- مقبس الهوائي
- 7- دخل IP-BUS (أزرق)
- 8- ساك IP-BUS
- 9- اصفر/اسود
- إذا كنت ستخدم هاتفاً خلوياً، قم بتوصيله عبر سلك كتم الصوت الموجود بالهاتف الخلوي، اذا لم تكن تستعمله، احفظ سلك كتم الصوت سائبا بدون اي توصيلات.
- 10- اصفر
- إلى طرف توصيل مزود دائماً بالقدرة بغض النظر عن وضع مفتاح الإشعال.
- 11- أحمر
- إلى طرف توصيل الكهرباء المحكمة بمفتاح الأشعال ON/OFF (١٢ فولت تيار مستمر).
- 12- برتقالي/ابيض
- لطرف مفتاح الاضاءة.
- 13- أسود (أرضي)
- إلى جسم السيارة (المعدني).
- 14- مع نظام بسماعتين، يجب عدم توصيل أي شيء لاسلاك السماعة والذي لم يتم توصيلها للسماعات.
- 15- استخدم هذا عند اجراء التوصيلات عند وجود امبليفابر (مضمخ صوت) متوفر بصورة منفصلة.
- 16- الخرج الامامي
- 17- فيوز
- 18- هذا الجهاز
- 19- أزرق /ابيض
- إلى طرف توصيل تحكم النظام لمضمخ القدرة أو طرف توصيل التحكم بمرحل الهوائي الآلي (حد أقصى ٣٠٠ ميلي أمبير ١٢ فولت تيار مستمر).
- 20- اتصال توصيل بقوابس طراز RCA (تباع منفصلا)
- 21- مضمخ قدرة (بياع منفصلا)
- 22- نظام وحدة التحكم عن بعد
- 23- السماعة الامامية
- 24- ابيض
- 25- رمادي
- 26- ابيض/أسود
- 27- رمادي/أسود
- 28- اليسار
- 29- اليمين
- 30- أخضر
- 31- بنفسجي
- 32- السماعة الخلفية
- 33- أخضر/أسود
- 34- بنفسجي/أسود
- 35- سماعة الصوت المنخفض الفرعية
- 36- ملاحظة:

غير اوضاع الضبط الاولي لهذا الجهاز (إرجع الى دليل التشغيل). تكون فتحة خرج سماعة الصوت الخفيض الفرعية لهذا الجهاز بصوت احادي.

Diagrama de Conexão (Fig. 11, 12)

Fig. 11 Quando conectar um cabo de alto-falante traseiro a um subwoofer.

Fig. 12 Quando utilizar um subwoofer sem um amplificador separado (vendido separadamente).

1. Consulte o manual da unidade de telefone de mãos livres (vendido separadamente).
2. Terminal MIC
3. Terminal TEL
4. Multi-CD player (vendido separadamente)
5. Saída de subwoofer ou saída sem atenuação
6. Jaque para antena
7. Entrada IP-BUS (Azul)
8. Cabo IP-BUS
9. Amarelo/preto

Se você utilizar um telefone celular, conecte-o com o fio Audio Mute do telefone celular. Caso contrário, deixe o fio Audio Mute livre de qualquer conexão.

10. Amarelo

Ao terminal sempre fornecido com energia independentemente da posição da chave de ignição.
11. Vermelho

Ao terminal controlado pelo ligar/desligar da chave de ignição (12 V CC).
12. Laranja/branco


Ao terminal do interruptor de iluminação.
13. Preto (terra)

À carroçaria (metal) do veículo.
14. Com um sistema de 2 alto-falantes, não conecte nada aos fios de alto-falante que não estão conectados a alto-falantes.
15. Utilize isso para as conexões quando tiver o amplicador disponível separadamente.
16. Saída dianteira
17. Fusível
18. Este componente
19. Azul/branco

Ao terminal de controle do sistema do amplificador de potência ou terminal de controle de relé da antena automática (máx. 300 mA, 12 V CC).

Nota:

- Este aparelho foi concebido para veículos com uma bateria de 12 Volts e conexão à terra negativa. Antes de instalar o aparelho num veículo recreativo, caminhão ou ônibus, verifique a voltagem da bateria.
- Para evitar curto-circuitos no sistema elétrico, certifique-se de desconectar o cabo ⊖ da bateria antes de iniciar a instalação.
- Consulte o manual do proprietário para maiores detalhes sobre como conectar um amplificador de potência e as outras unidades, e faça as conexões corretamente.
- Prenda os fios com braçadeiras de cabo ou fita adesiva. Para proteger os fios, enrole fita adesiva em volta deles onde eles fiquem contra partes metálicas.
- Encaminhe e segure todos os fios de modo que não toquem em partes móveis, tais como a alavanca de mudanças de marcha, alavanca do freio de estacionamento e trilhos dos assentos. Não encaminhe os fios em lugares que ficam muito quentes, tais como perto da saída do aquecedor. Se o isolamento dos fios derreter-se ou cortar-se, há o perigo de curto-circuito com a carroçaria do veículo.
- Não passe o fio amarelo através do orifício no compartimento do motor para conectá-lo à bateria. Isso danificará o isolamento do fio e causará um curto-circuito muito perigoso.
- Não deixe os fios entrarem em curto-circuito. Se isso ocorrer, o circuito de proteção poderá não funcionar.
- Nunca forneça energia a outros equipamentos cortando o isolamento do fio de alimentação do componente e fazendo uma emenda. A capacidade de corrente do fio será excedida, causando um sobreaquecimento.
- Ao substituir o fusível, certifique-se de utilizar somente um fusível com o regime mominal prescrito no aparelho.
- Como se emprega um único circuito BPTL, nunca faça a instalação elétrica de modo que os fios dos alto-falantes fiquem diretamente conectados à terra nem que os fios esquerdo e direito ⊖ dos alto-falantes fiquem em comum.
- Os alto-falantes conectados a este componente devem ser do tipo de alta potência, com uma potência nominal mínima de 50 W e uma impedância de 4 a 8 ohms. Conectar alto-falantes com valores de saída e/ou impedância diferentes dos especificados pode causar o fogo, emissão de fumaça ou danos aos alto-falantes.
- Quando se conecta a fonte deste produto, um sinal de controle é emitido através do condutor azul/branco. Conecte ao controle remoto de sistema de um amplificador de potência externo ao terminal de controle de relé de antena automática do veículo. (Máx. 300 mA, 12 V CC.) Se o veículo tem uma antena incorporada em vidro, conecte ao terminal de fornecimento de energia da antena.
- Ao utilizar um amplificador de potência externo com este sistema, certifique-se de não conectar o fio azul/branco do terminal de potência do amplificador. Do mesmo modo, não conecte o fio azul/branco do terminal de potência da antena automática. Tal conexão poderia causar uma drenagem de corrente excessiva e um conseqüente mau funcionamento.
- Para evitar curto-circuitos, cubra o condutor desconectado com fita isolante. Especialmente, isole os condutores de alto-falante não usados. Há a possibilidade de curto-circuito se os condutores não forem isolados.
- Para evitar uma conexão incorreta, o lado de entrada do conector IP-BUS é azul, e o lado de saída é preto. Conecte os conectores com as mesmas cores corretamente.
- Se este componente for instalado num veículo não equipado com uma posição ACC (acessório) na chave de ignição, o fio vermelho do componente deve ser conectado ao terminal acoplado com as operações de ligar/desligar da chave de ignição. Se isso não for feito, a bateria do veículo pode descarregar-se quando você ficar fora do veículo durante várias horas.

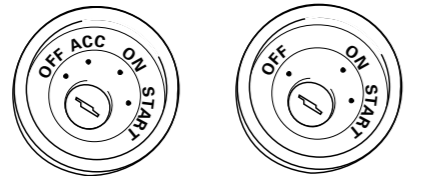

Posição ACC Sem posição ACC

- Os cabos para este aparelho e os de outros componentes podem ter cores diferentes, mesmo que tenham a mesma função. Quando conectar este aparelho a um outro aparelho, consulte os manuais de instalação de ambos os aparelhos e conecte os cabos que tenham a mesma função.